

Q. 小荷物専用昇降機において床合せ（インチング）をする際に、注意すべき事項はありますか？

A. 床合せボタンを操作する際には、カゴ室が一定の範囲で上昇/下降するため、絶対にカゴ室に体の一部(手や足など)を入れた状態でボタンを押さないようにして下さい。


また、床合せ操作を行う際には、床合せボタンは短い時間で押していただく方が、カゴ室の移動距離が短くなり、床合せの調整をより容易に行うことができます。

Q. 小荷物専用昇降機における床合せボタンの誤操作（意図せず、誤って床合せボタンを押したり、肩等の体の一部が床合せボタンに触れたりする誤操作）を防止する方法はありますか？


A. 弊社にて誤操作防止のための床合せボタンの保護カバー（有償）を準備しています。

ご用命の際は、御使用の機種が下図パターンのいずれであるかを併せて、弊社までご連絡願います。（下図パターンⅠ・パターンⅡ・パターンⅢのいずれかご連絡願います）


床合せボタンの保護カバーの設置例は下図をご参照下さい。

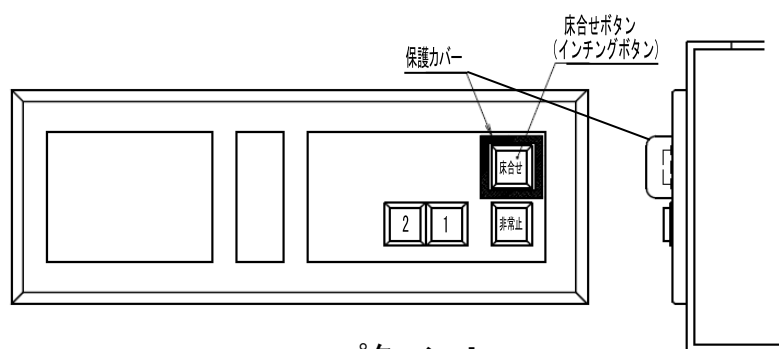

パターンⅠ

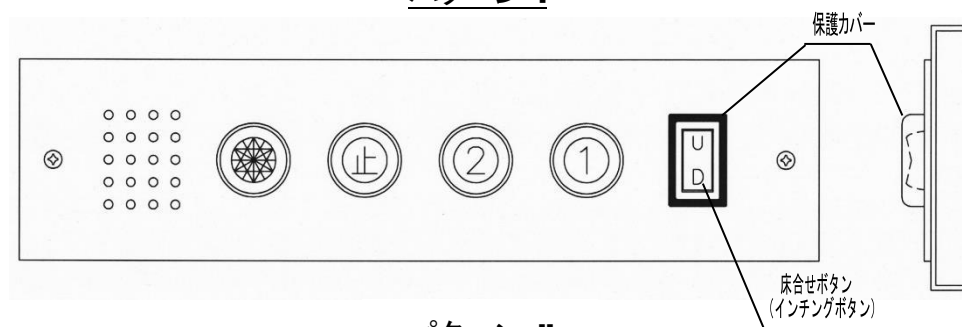

パターンⅡ

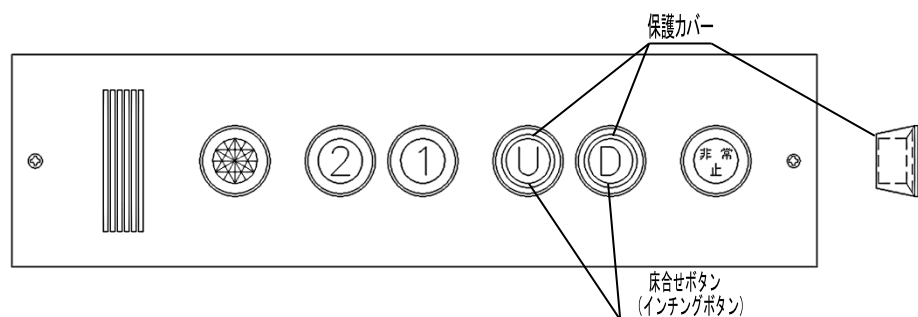

パターンⅢ